


Tiny Love®

Into The Farm Gymini®

Model Number:
121090E001

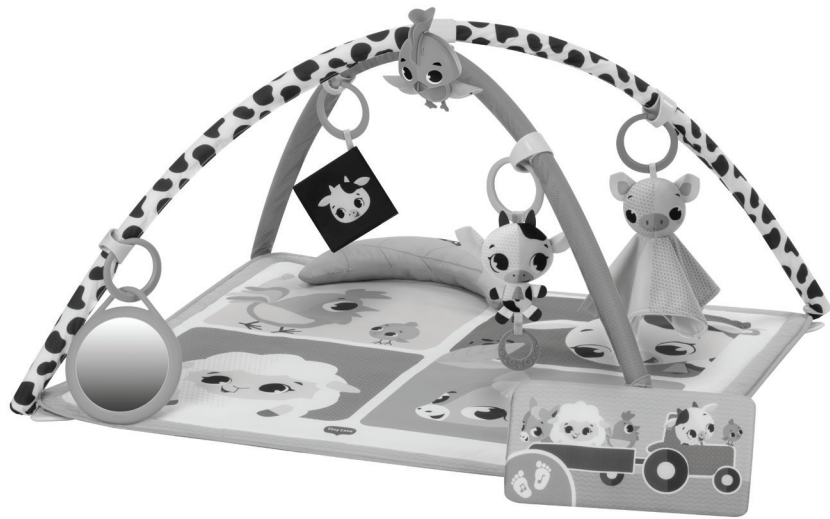


0-36M

E2109IS068_0A

Tiny Love®

For more developmental information and playing tips please visit:

www.tinylove.com

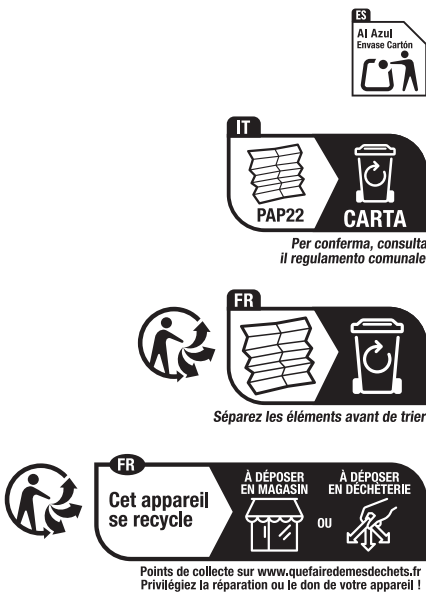

Manufactured by:
Dorel Netherlands, Korendijk 5, NL-5704 RD Helmond, Netherlands.
© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E2109IS068_0A

English

INTO THE FARM GYMINI®

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

IMPORTANT:

- Adult assembly required. Philips screwdriver required (not included).
- Never assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Do not allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.

- WARNING:** Remove all packaging materials before use.
- Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children, if you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.


Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Uses 3xAAA/LR3 (1.5 v) batteries (not included).

Cleaning & storage:

- Washing instructions:
Remove plastic parts before wash.



- DO NOT submerge other parts of the product in water.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

Polski

INTO THE FARM GYMINI®

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ICH ZALECENIAMI I ZACHOWAJ JAKO ODNIESIENIE.

WAŻNE:

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Wymagane użycie śrubokrętu krzyżakowego (nie załączono).
- Nigdy nie montować/rozmontowywać gdy dziecko siedzi na macie. Należy zawsze wykonywać te czynności z dala od dziecka.
- Nie wolno modyfikować lub zmieniać tego produktu w żaden sposób.
- Nie należy zostawiać dzieci bez opieki na żaden okres czasu.
- Nie należy pozwalać dziecku bawić się paląkami, gdy nie są one przymocowane do maty.
- Nigdy nie pozwalaj dziecku spać w tym produkcie. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku jako zamiennik gondoli ani łóżeczka dziecięcego. Gdy dziecko zaśnie, przenieś je do odpowiedniej gondoli lub łóżeczka.
- OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem usuń wszelkie materiały opakowaniowe.
- Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Jeśli zaistnieje obawa, że dziecko połknęło baterie lub są one wewnątrz jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Inne informacje na temat baterii:

- Zalecamy używanie baterii alkalicznych ze względu na ich dłuższy czas eksploatacji.
- Nie należy mieszać starych baterii z nowymi.
- Nie należy używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy ponownie ładować baterii jednorazowych.
- Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy go wyjąć z urządzenia.
- Akumulatory muszą być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego, zgodnie z zaleceniami.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznakowaniem polaryzacji.
- Nie wolno zwierzać styków zasilających.
- Przed włożeniem baterii do urządzenia należy upewnić się, że powierzchnia styków jest czysta i jasna.

- Baterie muszą być wymieniane przez osoby dorosłe (śrubokręt nie wchodzi w skład zestawu).
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie wolno palić baterii. Baterie należy utylizować w bezpieczny i odpowiedni sposób.
- Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Klienta w sprawie urządzenia elektronicznego należy wymienić baterie na nowe i sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo.
- Po zakończeniu okresu użytkowania produktu/baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Produkt wymaga 3 baterii AAA/LR3 1,5 V (brak w zestawie).

Czyszczenie i przechowywanie:

- Instrukcje czyszczenia:
Przed praniem należy usunąć plastikowe części.



- NIE wolno zanurzać innych części produktu w wodzie.
- Przy nie używaniu lub składowaniu przez dłuższy okres czasu należy wyjąć baterie.

Informacje o serwisie obsługi klienta znajdą Państwo na stronie internetowej: www.tinylove.com

Български

INTO THE FARM GYMINI®

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ СПАЗВАЙТЕ. ЗАПАЗЕТЕ ГИ ЗА СПРАВКА.

ВАЖНО:

- Изисква се сглобяване от възрастен. Необходима е отвертка Филипс (не е включена).
- Никога не сглобявайте/разглобявайте докато бебето е на тепиха. Винаги извършвайте следващите дейности далече от бебето.
- Не променяйте и не преправяйте този продукт по какъвто и да било начин.
- Не оставяйте децата си без надзор.
- Не позволявайте на вашето бебе да си играе с арките, когато те не са закрепени за тепиха.
- Никога не оставяйте детето да спи в този продукт. Този продукт не е заместител на детско легло или креватче. Ако детето заспи, то трябва да бъде поставено в подходящо детско легло или креватче.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Отстранете всички опаковъчни материали преди употреба.
- Изхвърлете употребяваните батерии веднага. Дръжте новите и използваните батерии далече от деца. Ако смятате, че батериите може да са погълнати или вътре в която и да е част от тялото, потърсете незабавна медицинска помощ.


Друга информация за батерията:

- Препоръчваме алкални батерии за по-дълъг живот на батерията
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод-цинк) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии.
- Неакумулаторните батерии не трябва да се презареждат.
- Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от уреда преди зареждане.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под наблюдение на възрастен.
- Използвайте само батерии от същия или еквивалентен тип, както се препоръчва.
- Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват
- Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет.
- Захранващите клеми не трябва да се свързват накъсо.

- Проверете дали всички контактни повърхности са чисти и светли, преди да поставите батериите.
- Батериите трябва да се сменят само от възрастни (отвертката не е включена).
- Изтощените батерии трябва да се отстраняват от продукта.
- Не изгаряйте батериите. Изхвърлете батериите по безопасен и подходящ начин.
- Поставете нови батерии и опитайте отново функцията, преди да се обадите на отдела за връзки с потребителите на електроника.
- В края на ползения им живот изхвърлете продукта/ батериите в подходящ пункт за събиране.
- Използва 3 батерии AAA/LR3 (1,5 V) (не са включени).

Почистване и съхранение:

- Инструкции за миене:
Отстранете пластмасовите части преди измиване.



- НЕ потапяйте във вода други части на продукта.
- Извадете батериите при дългосрочно складиране или периоди на неизползване.

Русский

INTO THE FARM GYMINI®

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ, СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ:

- Требует сборки взрослыми людьми. Требуется крестовая отвертка (не входит в комплект).
- Ни в коем случае не осуществляйте сборку / разборку игрушки, когда ребёнок находится на игровой подстилке. Всегда осуществляйте данные действия вдали от ребёнка.
- Ни в коем случае и никоим образом не видоизменяйте и не перепределяйте данное изделие.
- Не позволяйте малышу играть с дугами, когда они не прикреплены к игровойподстилке.
- Никогда не позволяйте ребёнку спать в изделии. Данное изделие не заменяет детскую кроватку или колыбельку. Если ребёнок заснет, его следует положить в подходящую детскую кроватку или колыбельку.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед использованием снимите все упаковочные материалы.
- Немедленно утилизируйте использованные батареи. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена или введена в какую-либо часть тела, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.


Другая информация о батарейке:

- Для увеличения срока службы рекомендуется использовать щелочные батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
- Обычные (не аккумуляторные) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки необходимо вынуть из устройства.
- Аккумуляторные батарейки следует заряжать только под присмотром взрослых.
- Используйте только рекомендованные батарейки или батарейки эквивалентного типа.
- Запрещается смешивать разные типы батареек, а

- также новые и использованные батарейки.
- Батареями следует вставлять с соблюдением полярности.
- Запрещается замыкать клеммы питания накоротко.
- Перед установкой батареек убедитесь, что все контактные поверхности чистые и блестящие.
- Замену батареек могут выполнять только взрослые (отвертка не входит в комплект поставки).
- Разряженные батарейки необходимо извлечь из изделия.
- Не сжигайте батарейки. Утилизируйте батарейки безопасным и надлежащим образом.
- Прежде чем обращаться в отдел по работе с потребителями с жалобами на работу электроники, установите новые батарейки и повторите попытку.
- По истечении срока службы утилизируйте изделие/ батарейки, сдав их в соответствующий приемный пункт.
- Работает от 3 батареек типа AAA/LR3 (напряжение 1,5 В) (не входят в комплект поставки).

Чистка и хранение:

- Как стирать:
Снимите пластиковые детали перед стиркой.



- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ другие части изделия в воду.
- Перед длительным хранением следует извлечь из изделия.

Slovenščina

INTO THE FARM GYMINI®

NAVODILA ZA UPORABO

PREP UPORABO PREBERITE NAVODILA, JIH UPOŠTEVAJTE IN SHRANITE KOT NAPOTEK.

DÔLEŽITÉ:

- Sestavi odrasla oseba. Potrebovali boste križni izvijač (ni priložen).
- Nikoli ne sestavljajte/razstavljajte, ko je otrok na blazini. Med sestavljanjem naj ne bo otrok v bližini.
- V nobenem primeru ne spreminjajte tega izdelka.
- Nikoli ne pustite vašega otroka pri igračah brez nadzora.
- Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom, če loka nista pritrjena na osnovni podstavci.
- Laat het kind nooit in dit product slapen. Dit product vervangt geen wieg of ledikant. Als het kind in slaap valt, moet het in een geschikte wieg of ledikant worden gelegd.
- OPOZORILO:** Pred uporabo odstranite vso embalažo.
- Rabljene baterije takoj zavrzite. Nove in rabljene baterije hranite zunaj doseg a otrok. Če menite, da je otrok baterijo pogoltnil ali vtaknil v katero telesno odprtino, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Dруге информације о батерији:

- Za daljšo življenjsko dobo baterije priporočamo uporabo alkalnih baterij.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) ali polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij.
- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne smete polniti.
- Polnilne baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz enote.
- Polnilne baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.
- Uporabljajte samo baterije enakega ali enakovrednega tipa, kot je priporočeno.
- Ne mešajte različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Baterije je treba vstaviti s pravilno polarnostjo.
- Na napajalnih priključkih ne sme biti kratkega stika.
- Preden namestite baterije, preverite, ali so vse kontaktne površine čiste in svetleče.
- Baterije naj zamenja odrasla oseba (izvijač ni priložen).
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz izdelka.
- Baterij ne sežigajte. Baterije zavrzite na varen in ustrezen način.

- Preden pokličete oddelek za svetovanje potrošnikom na področju elektronike, namestite nove baterije in znova preverite delovanje.
- Ob koncu življenjske dobe zavrzite izdelek/baterije na ustreznem zbirališču.
- Uporablja 3 baterije AAA/LR3 (1,5 V) (niso priložene).

Čiščenje in shranjevanje:

- Navodila za čiščenje:
Pred umivanjem odstranite plastične dele.



- Ostalih delov izdelka NE dajajte v vodo.
- Pri daljšem shranjevanju ali neuporabi proizvoda odstranite baterijske pločke.

Müşteri hizmetleri hakkında bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.tinylove.com

Za informacija na klientите моля, посетете нашия уебсайт: www.tinylove.com

Za informacije o podpori uporabnikom obiščite našo spletno stran: www.tinylove.com

